ステレオラジオカセットプレーヤー

Stereo Radio Cassette Player

Panasonic

品番　RQ-SW20

取扱説明書

Operating Instructions

このたびは、ステレオラジオカセットプレーヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■この説明書と保証書をよくお読みの上、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

■保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

保証書付

上手に使って上手に節約

付属品

ステレオヘッドホン（1）
ベルトクリップ（1）
単3形乾電池（2）

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です。）

お買い上げ日	年　月　日	品番	RQ-SW20
販売店名	☎（　）　－		
お客様ご相談窓口	☎（　）　－		

松下電器産業株式会社　オーディオ事業部
〒571　大阪府門真市松生町1番4号　☎(06)909-1021
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Audio Division
1-4 Matsuo-cho, Kadoma City, Osaka, Japan 571 ☎(06)909-1021

持込修理

パナソニック音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品番	RQ-SW20
保証期間	お買い上げ日から　本体1ヵ年
※お買い上げ日	年　月　日
※お客様	名前　様 電話（　）
※販売店	住所・店名 電話（　）　－

見本

松下電器産業株式会社　オーディオ事業部
〒571　大阪府門真市松生町1番4号　TEL (06) 909-1021

ご販売店さまへ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

RQTT0197-1S　F1295D1076 (D)

保証とアフターサービス

よくお読みください。

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

・修理は、サービス会社・販売会社の「修理相談窓口」へ！
・その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（表紙の下をご覧ください）

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みの後、保存してください。

保証期間ーお買い上げ日から１年間

■修理を依頼されるとき

もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

・保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

・保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。当社は、本機の補修用性能部品を、製造打ち切り後６年間保有しています。

注）性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様ご相談センター

0120-878-365

フリーダイヤル（料金無料）年中無休／受付９時～20時

International Customer Care Center 海外ご相談センター

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models)
海外仕様商品(輸出商品・海外生産品・ツーリスト製品)についてのご相談は....

TOKYO ☎(03)3256-5444	OSAKA ☎(06)645-8787
AKIHABARA 秋葉原 1-8-1 Sotokanda Chiyoda-ku Tokyo	NIPPOMBASHI 日本橋 4-10-2 Nippombashi Naniwa-ku Osaka

修理ご相談窓口

北海道地区

札幌 ☎(011)894-1251 札幌市厚別区厚別南２丁目17-7	帯広 ☎(0155)33-8477 帯広市西19条南１丁目7-11	函館 ☎(0138)53-7107 函館市山の手１丁目1-15
旭川 ☎(0166)31-6151 旭川市２条通21丁目左１号		

東北地区

青森 ☎(0177)39-9712 青森市大字八ッ役字矢作1-37	岩手 ☎(0196)39-5120 盛岡市羽場13地割30-3	山形 ☎(0236)41-8100 山形市流通センター３丁目12-2
秋田 ☎(0188)26-1600 秋田市御所野湯本２丁目1-2	宮城 ☎(022)375-2512 仙台市泉区市名坂字清水端59-2	福島 ☎(0243)34-1309 福島県安達郡本宮町字南ノ内65

首都圏地区

栃木 ☎(028)632-8450 宇都宮市中央１丁目8-13	千葉 ☎(043)251-3537 千葉市稲毛区園生町369-1	神奈川 ☎(045)847-9720 横浜市港南区日野５丁目3-16
群馬 ☎(0273)52-1217 高崎市萩原町沖中205-18	船橋 ☎(0473)34-5111 船橋市本中山６丁目11-7	新潟 ☎(025)286-0171 新潟市東明１丁目8-14
両毛 ☎(0276)25-6870 太田市東新町244-1	柏 ☎(0471)63-8905 柏市北柏１丁目7-6	佐渡 ☎(0259)23-2898 両津市秋津字境108-1
水戸 ☎(029)225-0119 水戸市柳河町309-2	東京 ☎(03)5477-9780 東京都世田谷区経堂５丁目26-8	長岡 ☎(0258)28-2111 長岡市寺島町308-12
つくば ☎(0298)55-7860 つくば市梅園２丁目1-13	山梨 ☎(0552)22-5171 甲府市下飯田２丁目1-27	上越 ☎(0255)44-6871 上越市大字藤野新田字大割353-3
埼玉 ☎(048)728-8960 桶川市赤堀２丁目4-2		

中部地区

石川 ☎(0762)94-2683 石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80	長野 ☎(0263)58-0073 松本市大字笹賀7600-7	岐阜 ☎(058)323-6010 岐阜県本巣郡北方町高屋太子２丁目30
富山 ☎(0764)32-8705 富山市寺島1298	静岡 ☎(054)287-9000 静岡市西島765	高山 ☎(0577)33-0613 高山市花岡町３丁目82
福井 ☎(0776)54-5606 福井市開発４丁目112	愛知 ☎(052)614-3136 名古屋市南区西又兵衛町3-48	三重 ☎(0592)55-1380 久居市森町字北谷1920-3

近畿地区

滋賀 ☎(0775)82-5021 守山市勝部町260	大阪 ☎(06)359-6225 大阪市北区本庄西１丁目1-7	和歌山 ☎(0734)75-1311 和歌山市中島499-1
京都 ☎(075)672-9636 京都市南区上鳥羽石橋町20-1	奈良 ☎(07435)9-2770 大和郡山市椎木町404-2	兵庫 ☎(078)272-6645 神戸市中央区琴ノ緒町３丁目2-6

中国地区

鳥取 ☎(0857)26-9695 鳥取市安長295-1	出雲 ☎(0853)21-3133 出雲市渡橋町416	広島 ☎(082)295-5011 広島市西区南観音８丁目13-20
米子 ☎(0859)34-2129 米子市米原４丁目2-33	浜田 ☎(0855)22-6629 浜田市下府町327-93	山口 ☎(0839)89-4445 山口市大字佐山1120-1
松江 ☎(0852)23-1128 松江市西津田２丁目10-19	岡山 ☎(086)292-1162 岡山県都窪郡早島町矢尾807	

四国地区

香川 ☎(0878)74-6200 香川県綾歌郡国分寺町新名663-1	高知 ☎(0888)66-3142 南国市岡豊町中島331-1	愛媛 ☎(089)971-2144 松山市土居田町750-2
徳島 ☎(0886)98-1125 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108		

九州地区

福岡 ☎(092)593-9036 春日市春日公園３丁目48	大分 ☎(0975)56-3815 大分市萩原４丁目8-35	天草 ☎(0969)22-3125 本渡市港町18-11
佐賀 ☎(0952)26-9151 佐賀市本庄町大字本庄896-2	宮崎 ☎(0985)85-6530 宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2	鹿児島 ☎(099)250-5657 鹿児島市与次郎１丁目7-36
長崎 ☎(0958)30-1658 長崎市東町1949-1	熊本 ☎(096)367-6067 熊本市健軍本町12-3	大島 ☎(0997)53-5101 名瀬市矢之脇町10-15

沖縄地区

沖縄 ☎(098)877-1207　浦添市城間４丁目23-11

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0696

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

（下記は絵表示の一例です。）

⚠	このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
⃠	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

本機とACアダプター（別売り）について

分解、改造しない

分解禁止

・機器が故障し、感電やけがの原因になるほか、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。
・点検や修理は、販売店へご依頼ください。

雷が鳴ったら、機器の金属部、ACアダプターに触れない

接触禁止

・誘導雷により、感電の恐れがあります。

ACアダプターは専用品を、交流（AC）100Vで使う

・海外などの指定以外の電圧や電源で使用すると、火災や感電の原因になります。
・プラグは完全に差し込んでください。
・長期間使用しないときは、安全のためにコンセントから抜いておいてください。

電源プラグにほこりや汚れが付いた状態で使用しない

・電気がほこりや汚れを伝わり、火災や感電の原因になります。
・半年に一度は、プラグをコンセントから抜いて点検し、プラグとコンセントの間にたまったほこりや汚れを取り除いてください。

自動車やバイク、自転車などの運転中は、使用しない

・周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。
・歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。

⚠ 注意

本機について

異常に温度が高くなるところに置かない

・機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
・夏の閉めきった自動車内や直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

音量を上げすぎない

・耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。
・突然大きな音がでますので、操作の前には、音量を絞っておいてください。

乾電池について

以下のことを守り正しく取り扱う

●⊕と⊖は正しく入れる
●新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない
●充電しない
●加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない
●長期間使用しないときは、取り出しておく
●ネックレスなどの金属物といっしょにしない

・取り扱いを誤ると、電池の液漏れにより、火災や周囲汚損の原因になることがあります。
・万一液漏れが起こったら、販売店にご相談ください。
・液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

海外で使うときは

受信周波数ステップは、地域により異なります。
海外で使用するときは、次の方法でステップ数を切り換えてご使用ください。

・操作の前にラジオの電源を入れ、モード（MODE 1、MODE 2）を選んでください。

ステップ数を切り換えるには
＋と－のボタンを同時に押しながら、－MODEボタンを２秒以上押す

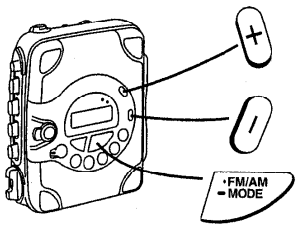

FM、AMの順に切り換わったステップ数が表示されます。
操作を行うたびにステップ数が次のように切り換わります。

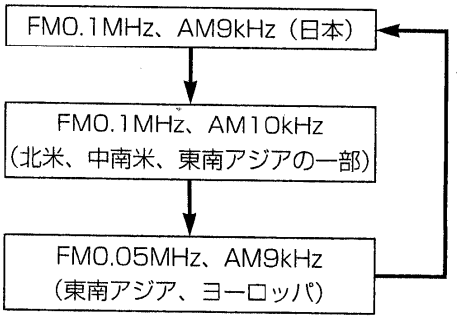

ご注意

ステップ数を切り換えると各モードに記憶させた放送局は消えます。

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんなときは	ここをご確認ください
テープが走行しない	・乾電池が消耗していませんか ・乾電池電源に切り換えるとき、ACアダプターのプラグを本体から外していますか
ラジオの電源が入らない	・乾電池が消耗していませんか ・乾電池電源に切り換えるとき、ACアダプターのプラグを本体から外していますか HOLD状態にしていませんか
音が聞こえない	ヘッドホンのプラグが奥まで入っていますか
VMSSが働かない	ヘッドホンのプラグが奥まで入っていますか（確実に入っていないと、音は聞こえますがVMSSは働きません）

お手入れ

本体

柔らかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水か石けん水を含ませた布でふき、後は空ぶきしてください。

・アルコールやシンナーは使わないでください。
・化学ぞうきんをご使用のときは化学ぞうきんの説明をご覧ください。

プラグのお手入れ

音が途切れたり、ヘッドホンのプラグを回転させて「ジャリッ！」と音がしたときはプラグをきれいにふいてください。

ヘッド部

カセットふたを開け、綿棒かクリーニングキット（RP-919、別売り）できれいにしてください。◀▶を押すとヘッド部が出てきますので、図の■（テープが触れる部分）をふいてください。

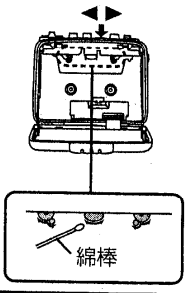

本機は日常生活防水です

本体：JIS保護等級4・防まつ形
ヘッドホン：JIS保護等級2・防滴Ⅱ形
水滴が付着したり、濡れた手でも使えますが、完全防水形ではありません。

ご注意

・本体の故障・破損の原因となりますので、水（海水、湯、石けん水）に浸けたり、多量の水をかけたり、雨の中で使用しないでください。
・水滴は乾いた布でふいてください。
・ヘッドホンやACアダプターを使用しないときは、ヘッドホン端子、DC IN端子のゴムキャップを確実に閉めてください。

定格

受信周波数　：FM：76～90MHz（100kHzステップ）／TV1～3ch
　　87.5～108MHz（100/50kHzステップ）
　　AM：522～1629kHz（9kHzステップ）
　　520～1710kHz（10kHzステップ）
トラック方式　：ステレオ
周波数範囲　：40～16000Hz（EIAJ）
　　（ノーマル、クローム、メタルテープ）
出力端子　：ヘッドホン；20Ω（M3）
実用最大出力　：13mW＋13mW（EIAJ）
電源　：乾電池：DC 3V（単3形乾電池2個）
　　外部電源：DC IN3V（別売りACアダプターRP-AC31A）
最大外形寸法　：101.0（W）×122.5（H）×46.5（D）㎜（EIAJ）
本体寸法　：91.0（W）×120.7（H）×38.5（D）㎜
質量　：298g（乾電池含む）
電池持続時間　：（EIAJ）

	ナショナルネオ〈黒〉乾電池（R6PU）	パナソニックアルカリ乾電池（LR6）
テープ再生時	約4時間	約10時間
ラジオ受信時	約18時間	約31時間

電池持続時間は、使用条件により短くなることがあります。
この定格は、性能向上のため変更することがあります。

OPERATING INSTRUCTIONS

POWER SOURSES

Dry cell batteries

Insert the two R6/LR6 (UM-3) batteries.

When the batteires are weak, OPR/BATT indicator will dim or turn off.

AC adaptor

Connect the AC adaptor (RP-AC31A, optional) to the DC IN jack.

Before operation

- Connect the included stereo headphones into the ∩ jack.
- Move the HOLD (to prevent the unwanted operation) switch to release the hold state.

TAPE PLAYBACK

1. Open the cassette holder to turn the screw to OPEN, and insert the tape. Then close the holder and turn the screw to LOCK.
2. Set the TAPE selector.
3. Press ◀▶.
4. Adjust the VOLUME.

To close the cassette holder

Turn the screw to LOCK until it locks with the cassette holder pushed against the unit.

To stop the playback

Press ■.

To remove the cassette

Open the holder and slide up the cassette.

To fast forward and rewind

Press ◀◀ or ▶▶ button.

The tape will rapidly move in the direction of the arrow.

◀◀: Fast forward for the forward side

▶▶: Rewind for the forward side

To change the tape direction

Press DIR button to select the playback side.

RADIO

1. Release the HOLD state.
2. Press RADIO ON/OFF button.
3. Press • FM/AM, ▬ MODE button to select the band.
4. Press + or – button to select the radio station.
5. Adjust the VOLUME.

To stop the radio

Press RADIO ON/OFF button.

Antennas

FM: The headphones cord serves as the FM antenna, so be sure to use it to extended, not coiled.

AM: The built-in ferrite core AM antenna is directional. Turn the unit to obtain optimum reception.

Mode selecting

Press and hold ▬ MODE for more than 2 seconds.

MODE 1 or *MODE 2* is shown on the display.

Memory presetting

1. Tune in a station to be stored.
2. Press and hold one of the memory buttons (1 ~ 5) for more than 2 seconds.

Memory tuner operation

Press one of the memory buttons (1 ~ 5).

- Release the button within 2 seconds.

How to change the step of AM

1. Press and hold both + and – buttons.
2. While + and – buttons are pressed, press and hold ▬ MODE about 2 seconds.

The memory for the each mode will be cleared, when the steps are switched.

Changing the Tone

XBS: Boosts the low frequency range.

VMSS: Boosts the low frequency range. Also, the vibration of the headphones makes sound vigorous.